



BEKAŞ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ

BEKAŞ ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

O.S.B. 16.Cad. No:63 38070
Melikgazi - Kayseri / TÜRKİYE

TEL +90 352 321 18 36
FAX +90 352 321 18 39

www.bekas.com.tr
info@bekas.com.tr

BimSchV
1-2



ISO
9001-2008



MADE IN
TURKEY



Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Size yardımcı olabilmesi için hazırlamış olduğumuz bu
" KULLANIM KILAVUZU "nu dikkatli bir şekilde okuyup,
içerisindeki talimatlara uyduğunuz takdirde
ürünlerimizden en yüksek verimi alacaksınız.



"Evinizdeki Sıcak Esinti"

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde  doğaya zarar vermeden üretilmiştir

ÜRÜNÜN CİNSİ : KATI YAKIT SOBASI
MARKASI : BEKAŞ
MODELİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL (iki Yıl)
TESLİM TARİHİ VE YERİ :


SATICI FİRMANIN
ÜNVANI
ADRESİ
.....

TEL & FAX
FATURA TARİHİ
FATURA NO.
.....

Satıcı Firma (Kaşe ve imza)

SOBA YAKARKEN;

- Sobalarda kömürü yakarken en üst verimi sağlayabilmek için üstten yakma tekniği kullanılmalıdır. Kömür bu şekilde yakıldığında içerisinde bulunan uçucu ve yanıcı gazlar da soba içerisinde yanmakta ve böylelikle daha fazla ısı alınmakta, bacadan atılan gaz ve duman azalmakta ve soba boruları ve bacalar daha geç kurumlanmaktadır. Düzgün uygulanan üstten yakma tekniği karbon monoksit gazından zehirlenme riskini en aza indirmektedir.
- Kömürü kullanmadan 4-5 gün önce torba ağzını açıp, havalanıp kurumasını sağlayın. Soba da daha verimli yanacaktır.
- Sobanın içerisine 2/3 oranında kömür doldurun.
- Kömürün üzerine tahta parçaları koyarak tutuşturun, güç yakıtları kullanmamaya özen gösterin.
- Tutuştuktan sonra üst havalandırma kapatılıp alt kapaktan hava girişi ayarlanmalıdır.
- Soba ilk yakılırken kömür tutuşuncaya kadar alt havalandırma kapalı üst havalandırma açık olmalıdır. Kömür tutuştuktan sonra alt havalandırma açılmalı, üst havalandırma kapalı kalmalı ve baca çıkışında bulunan duman kelebeği mutlaka açık olmalıdır.
- Üstten yakılan sobaya sonradan kömür ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır; yanma kötüleşeceğinden zehirli karbon monoksit gazı çıkışı artacaktır.
- Soba söndükten sonra kömür doldurulmalı, ya da kaliteli sobalarda yeni kova koyulup üstten yakılmalıdır.
- Mümkünse yatarken soba söndürülmeli ya da alt hava girişi ve duman kelebeği açık bırakılmalıdır.
- Tam sönmemiş soba kovaları, karbon monoksit zehirlenmelerine neden olmaması için evin içinde tutulmamalıdır.

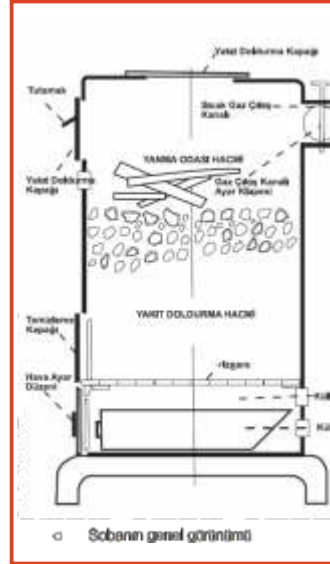

KUZİNE SOBANIN FIRININDAN YARARLANMA

- ❖ Çift fırınlı sobalarda üst fırın pişirmek alt fırın ısıtmak için kullanılır.
- ❖ Fırın ısısı fırının üstündeki klapa ile ayarlanır, klapa kapalı konuma getirilirse ateş fırın altından gider.
- ❖ Bu klapa aynı zamanda baca klapesi vazifesi görür.
- ❖ ÖNEMLİ: Sobayı ilk yakmada bu klapa mutlaka açık konumda tutulmalıdır.
- ❖ Kokulu vb. yiyecekler pişirirken fırın havalandırmasını kullanabilirsiniz.

KULLANIM TALİMATLARI



NOT: Sobanızdan en iyi verimi alabilmeniz için **LÜTFEN** en az 3500 kcal/g kömür kullanın.

CİHAZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

- ❖ Kar yağmur altında bırakmayınız.
- ❖ Rutubetten nemden uzak tutunuz.
- ❖ Üzerine ve cama su dökülmemesine dikkat ediniz.
- ❖ Şişlemeyi değil elemeyi (pompalamayı) tercih ediniz.
- ❖ Arızalanması durumunda yetkilisinden başkasına müdahale ettirmeyiniz.
- ❖ Sobanızın külünü her gün mutlaka temizleyiniz
- ❖ Sobanızı temizlerken (silerken) aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın
- ❖ Sobanız sıcakken temizlik yapmayın, sobanızı silmek için kullandığınız bez sobanıza yapışınca kötü bir görüntü oluşur.

UYARI VE TAVSİYELERİMİZ

- ❖ Kömür tozlarını Kömür kor halindeyken bir poşet içerisine koyarak nemlendirdikten sonra sobaya atınız.
- ❖ Soba yanmasının yavaşlatılması istenildiğinde haznenin içinde en az üçte bir miktarda yakıt olması gerekir. Daha az ise uyutmayınız. Çünkü tekrar açıldığında sobayı dahi ısıtamayacağınızdan yakıt boşa gitmiştir.
- ❖ Sobanızın havalandırma klapelerini tamamen açmak kömürün çok hızlı yanmasına sebep olacaktır.
- ❖ Hem kömürü uzun süreli ve verimli yakabilmek, hemde oda sıcaklığını istediğiniz seviyede tutabilmek için havalandırma klapelerini yeterli ölçüde açarak hava girişini sağlayınız.
- ❖ Soba yanarken üst pik ısınıp genleşeceğinden dolayı; üzerine soğuk su dökülmemesine dikkat ediniz. Çünkü genleşen üst pik soğuğu gördüğü anda çatlayabilir.
- ❖ Soba içindeki tuğlalar kırılğan olduğundan sobayı şişlemekten kaçının, tuğladan ve ızgarayı koruyun.
- ❖ Fırın camları yüksek ısıya dayanıklı sekürit camlardır. Sobaya su sıçratılması camın kırılmasına neden olur.
- ❖ Sobayı ilk yakarken fırın camını açarsanız camlar daha uzun ömürlü olur.
- ❖ Benzin, ispirto, gazyağı gibi yanıcı ve parlayıcı vs. yakıtlar ile sobanızı tutuşturmayınız.

- ❖ Kömür tutuştuktan sonra üzerine odun kâğıt gibi kül yapıcı maddeler atmayın atılan maddeler kül yapacağı için hava sirkülasyonu sağlanamaz dolayısıyla verim düşer.
- ❖ Sobaya yüklenen yakıt mutlaka uyku saatine ayarlanmalıdır; Sobanın içindeki kömür sönmeye durumunda uykuya yatılmamalıdır.
- ❖ Kuzine sobalarla duvar arasına alüminyum ısı kes konulmamalıdır. Aksi halde sobanızın dış yüzeyine zarar verir.(Emayesini eritir)
- ❖ Her soba tutuşturulmasında sobanın içinde kül kalmamasına itina gösterilmelidir.
- ❖ Fırında hamur işi yapılmak istendiğinde fırın ısınmadan içerisine hamur koymayınız.
- ❖ Sizin için hazırlamış olduğumuz bu kitapçığı okuduğunuz için teşekkür ederiz.
- ❖ Yüzey aşırı sıcak olacağından lütfen çocuklarınızı uzak tutunuz.
- ❖ Ürünlerimizin kullanım esnasında fitillerinde meydana gelen hasarların giderilmemesi durumunda ürünün hızlı deforme olmasına yol açar, fitil (cam elyaf) hasarları ihmal edilmemelidir.
- ❖ Ürünlerimiz sadece ısınma ve pişirme amaçlıdır.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ücretsiz onarım ve garanti aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar.

- ❖ Ürünün "Kullanım kılavuzumda belirtilen şekilde ve şartlarda kullanılmasından dolayı doğacak arızalar,
- ❖ Yetkili Servis haricinde ürün üzerinde yapılan değişiklik, tamir, bakım ve onarımlar,
- ❖ İyi çekiş yapmayan baca ve yanlış montaj koşullarından kaynaklanacak arızalar,
- ❖ Nakliye, depolama ve hatalı kullanımdan oluşacak çizilmeler, ezilmeler, çatlamalar, kırılmalar,
- ❖ Fiziki darbe sonucunda camda ve gövdede oluşacak kırılma, çatlama ve ezilmeler,
- ❖ Garanti Belgesinin üzerinde tahribat veya belgenin ibraz edilememesi,
- ❖ Sıcak cam üzerine su dökülmesinden dolayı camın çatlaması ve kırılması,
- ❖ Sıcak döküm parçalar üzerine su dökülmesi nedeni ile döküm parçalarda oluşacak çatlama, kırılmalar gibi oluşacak deformasyonlar garanti kapsamı dışındadır.
- ❖ Nakliye ve montaj ücreti müşteriye aittir.
- ❖ Garanti kapsamı şartlarına uyulması halinde sobanızda meydana gelebilecek arızaların onarımı için geçerli olup bunun dışında herhangi bir ad altında hak ve tazminat talep edilemez.
- ❖ Garanti kapsamına giren arızaların tayini ve giderilmesi şekil ve usulü imalatçıya aittir.

Garanti Şartları

- ❖ Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- ❖ Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.
- ❖ Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızalanmasının 5 (beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- ❖ Malın garanti süresi içerisinde gerçek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı. Değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- ❖ Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırası ile satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği ve imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla sorun servis koşulları çerçevesinde çözüme ulaştırılır.
- ❖ Malın Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- ❖ Sobanın kullanıldığı bölgedeki yerel standartlarda belirtilen yakıt tipleri dışındaki yakıtlardan doğabilecek hasar, arıza durumları vb. sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
- ❖ Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkanla bilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Firma Bilgileri

Telsim Tarihi ve Yeri : Satıcı Firma (Kaşe ve İmza)
Fatura Tarihi :
Fatura No. :
Ürün Modeli :
Ürün Seri No. :

Üretici Firma : **BEKAŞ**

Isı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi
16. Cad. No:63 Melikgazi - Kayseri
www.bekas.com.tr
info@bekas.com.tr

